MANUAL CM-06

Li-ion battery powered tube motors with pull and remote operation

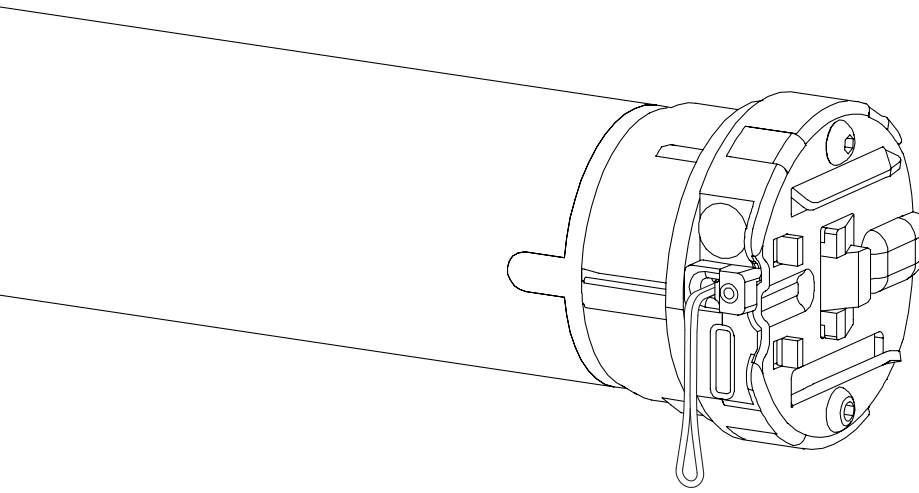

RAAMDECORATIE.COM

MOTION BLINDS

CM-06
Li-ion battery powered tube motors with pull and remote operation

Motor features

Li-ion Battery
Integrated lithium-ion battery

USB Rechargeable
Rechargeable with USB -C cable



Wireless
Cable free installation

Speed Control
Consistent rolling speed

Bi-directional
Two-way communication for real-time response

Control options

Pull Control
Operate with pull control

Remote Control
Operate with a remote control

App Control
Operate with the MOTION Blinds app

Bluetooth Control
Operate with the MOTION Blinds Bluetooth app

Connectivity
Compatible with home and building automation

Support

Video
How to install, program and operate
rtube.nl/red1613

© Copyright

⚠ WARNING

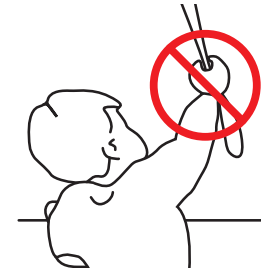

Read the instructions carefully before assembling and using the product. Assembly can be completed by non-professionals. For indoor use only.

- Young children can strangle themselves with the loop of pull cords, chains and tapes, and cords that operate window coverings.
- To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
- Cords may ensnare a child's neck.
- Move beds, cots and furniture away from window covering cords.
- Do not tie cords together.
- Make sure cords do not twist together and form a loop.

Cleaning

Follow these general rules when cleaning the outside of the device and its components:

- Use a damp, soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings.
- Do not use aerosol sprays, solvents, alcohol, or abrasives.

Service & Support

Do not perform repairs yourself. Do not attempt to open the device or disassemble it. You run the risk of electric shock and voiding the limited warranty. No user-serviceable parts are inside.

Warranty Service

First follow the advice in this manual. If the product appears to be damaged or does not function properly, go to your local dealer for instructions on how to obtain warranty service.

Recycle

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collec-tion systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

IP 20

Conforms to UL Std. 325

Certified to CSA Std. C22.2#247

© Copyright

Important Safety instructions

WARNING: To reduce the risk of severe injury or death, it is important to follow these instructions for personal safety. Save these instructions.

- Read and follow all installation instructions.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.
- Do not allow children to play with fixed controls. Keep remote controls away from children.
- Frequently examine the installation for imbalance and signs of wear or damage to cables and springs. Do not use if repair or adjustment is necessary.
- This instruction manual is also available on the website.
- The drive must be disconnected from its power source during cleaning, maintenance and when replacing parts.
- The A-weighted emission sound pressure level of the drive is equal to or less than 70dB(A).
- Indoor and household use only.
- Disconnect the drive from the power supply or switch off the automatic controls when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the vicinity.
- When operating a biased switch, make sure that other persons are kept away.
- Do not operate when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the vicinity.
- The tube motor must only be supplied with safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

Important Installation instructions

WARNING: Important safety instructions. Follow all instructions, since incorrect installation can lead to severe injury.

- This motor can only be used with soft material for driven parts.
- Hazardous unprotected moving parts of the drive must be installed higher than 2.5m above the floor or any other level surface that could provide access to it.
- Install the actuating member of a manual release at a height less than 1.8m.
- The actuating member of a biased switch is to be located within direct sight of the driven part but away from moving parts. It is to be installed at a minimum height of 1.5m and not accessible to the public.
- The mass and the dimension of the driven part must be compatible with the rated torque and rated operating time.
- Fixed controls have to be clearly visible after installation.
- The driven part must be compatible with the rated torque 6 N.m and rated operating time (12 min).
- Minimum tube diameter: Ø35mm.
- The drive is intended to be installed at a height of at least 2.5m above the floor or any other accessible level surface.
- All-pole disconnection switches must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Before installing the drive, remove any unnecessary cords or components and disable any equipment not needed for powered operation.

© Copyright

FCC Manual | FCC ID: ZY4CM06

Regulatory Information

1 FCC Information for User

This product does not contain any user serviceable components and is to be used with approved antennas only. Any product changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

2 FCC Electronic Emission Notices

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

3 FCC Radio Frequency Interference statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area may cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at their own expense. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the distance separating the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

EU Declaration

Hereby, Coulisse declares that the radio equipment type CM-06 is in compliance whith directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.my.coulisse.com

© Copyright

1 Install your blind

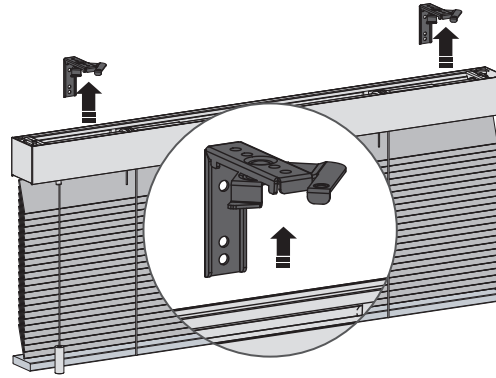

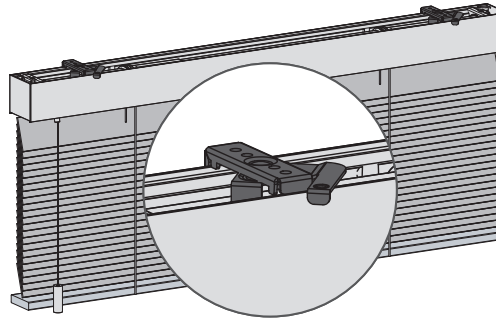

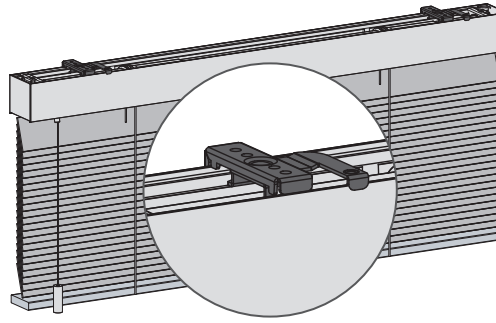

© Copyright

2 Download the MOTION Blinds bluetooth app

Scan the QR code on your blind with the MOTION Blinds Bluetooth app to set your end limits and, once the end limits have been set, you can control your blinds with your phone. To set the end limits without your phone, please continue to step 3.

App Store
Download the MOTION Blinds Bluetooth app
rtube.nl/red1614

Google Play
Download the MOTION Blinds Bluetooth app
rtube.nl/red1615

2 Download the MOTION Blinds app

With the MOTION Blinds bridge you can unlock more options, such as voice assistants and the ability to control your blinds when you are not at home.

App Store
Download the MOTION Blinds Wi-Fi app
rtube.nl/red981

Google Play
Download the MOTION Blinds Wi-Fi app
rtube.nl/red982

English

© Copyright

3 Find the program button on your blind

Venetian blind

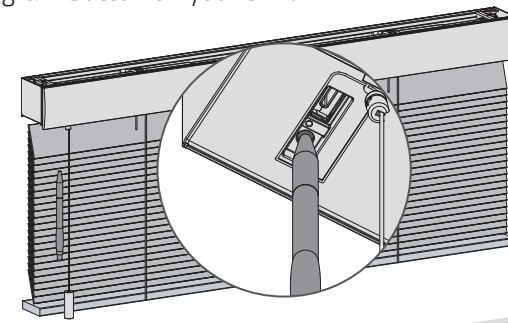

Roller blind

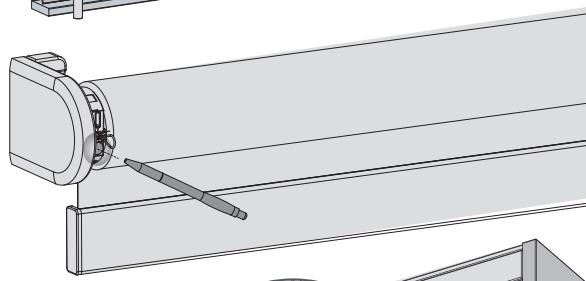

Roman blind

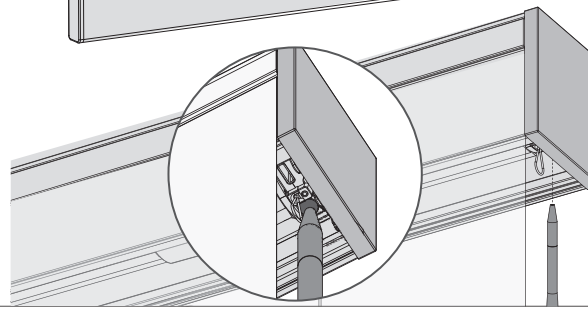

4 Activate the motor

Activate the motor by charging it with a USB C cable. A green LED will start flashing. The motor can be used during charging.To activate the motor without a USB C cable, see step 18)

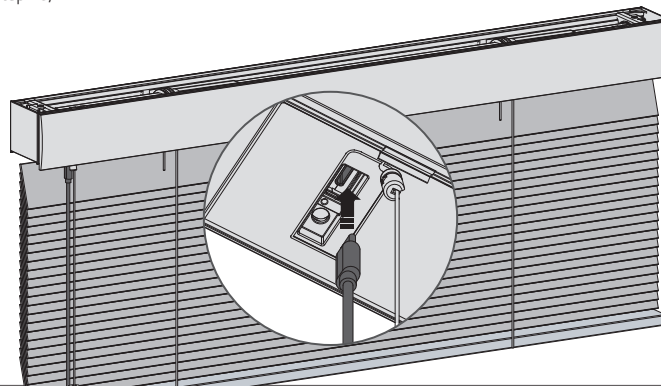

© Copyright

5 Pair a remote

Pair a remote control that is able to program blinds. In this manual CM-12 is displayed.

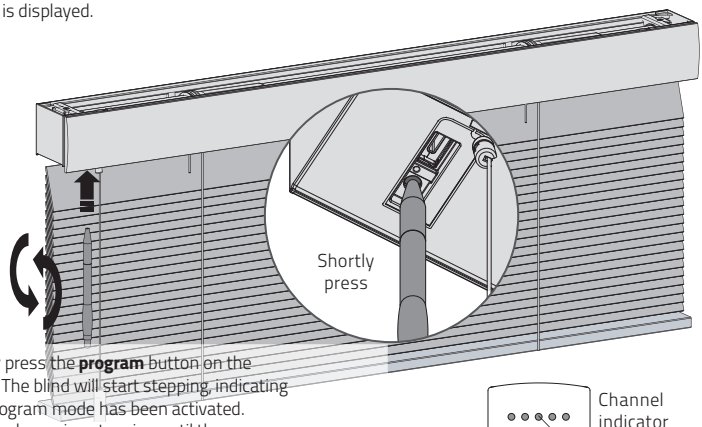

5.1 Shortly press the **program** button on the motor. The blind will start stepping, indicating that program mode has been activated. (The blind remains stepping until the program mode is de-activated.)

5.2 Select a desired channel for the blind using the **channel selection** button on the remote control.

5.3 Press the **pair** button on the back of the remote control to pair the blind to the selected channel. The blind will shortly stop stepping indicating that the remote has been paired to the blind.

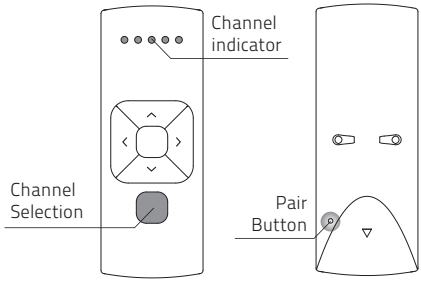

Repeat steps 5.1 - 5.3 to remove a blind from a channel.

End limits must be programmed to use a blind properly and to prevent it from being damaged. Proceed to step 11 if end limits are already set.

6 Check direction of rotation

WARNING: risk of damage. Stop the blind before reaching the end positions.

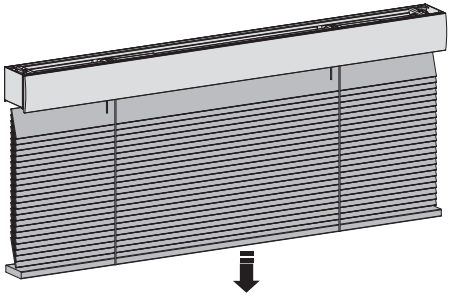

6.1 Shortly press the **down** button to check if the blind unrolls the right way. If the blind moves up the direction of rotation must be changed.

6.2 Simultaneously press the **up** and **down** button to change the direction of rotation.

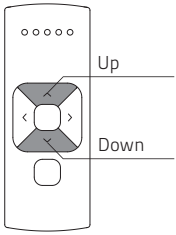

English

© Copyright

7 Set bottom position

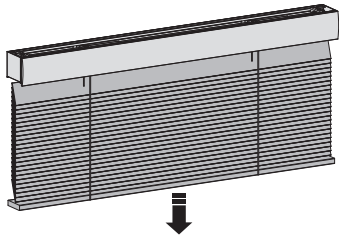

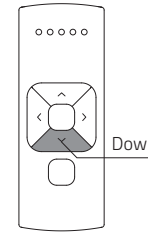

7.1 Press and hold the **down** button until the blind reaches the desired bottom position.
WARNING: Risk of damage.
Slowly approach the bottom position.

8

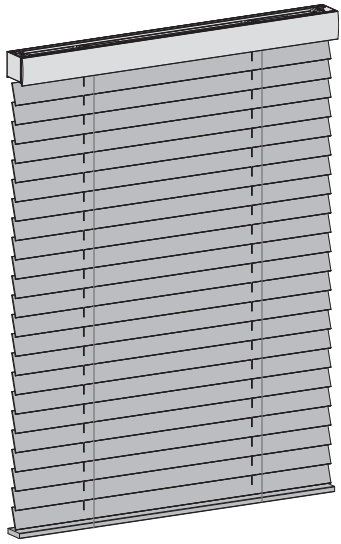

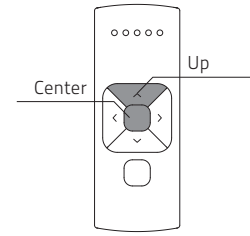

8.1 Simultaneously hold the **center** and the **up** button until the blind stops stepping and starts stepping again.
The bottom position has been saved.

© Copyright

9 Set top position

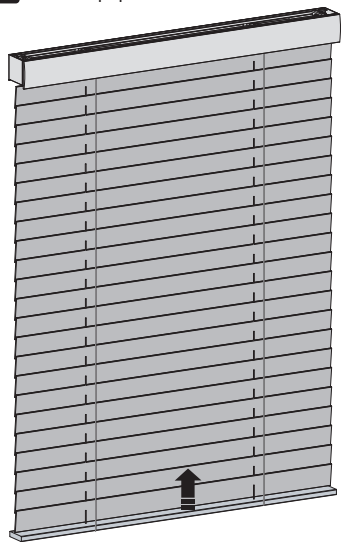

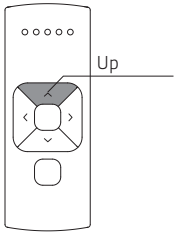

9.1 Press and hold the **up** button until the blind reaches the desired top position.
WARNING: Risk of damage.
Slowly approach the top position.

10

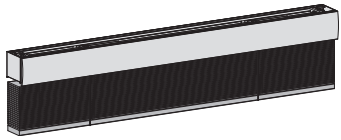

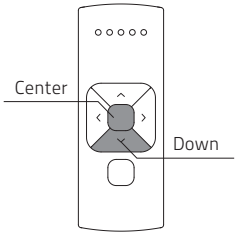

10.1 Simultaneously hold the **center** and the **down** button until the blind stops stepping and starts stepping again.
The top position has been saved.

© Copyright

11 Set favourite position (optional)

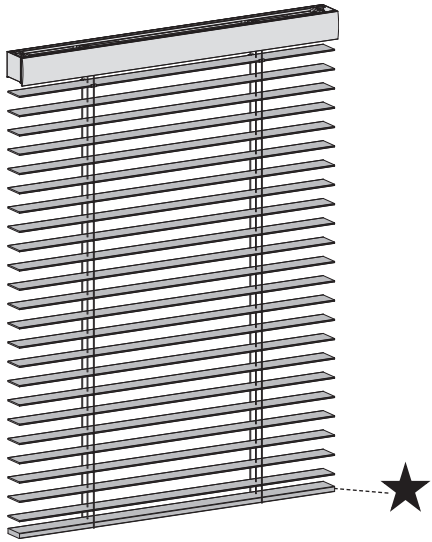

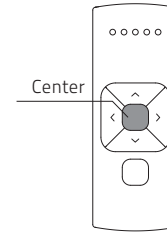

11.1 Move the blind to a desired favourite position.

11.2 Hold the center button to save this favourite position. The blind shortly stops stepping indicating the favourite position has been saved.

12 De-activate program mode

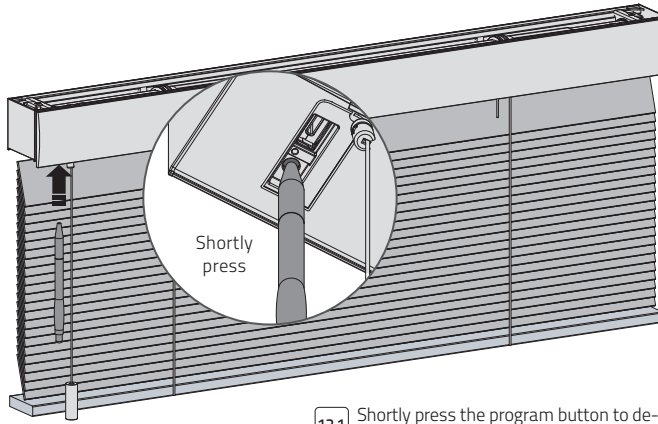

12.1 Shortly press the program button to de-activate program mode. The blind stops stepping and can be operated.

© Copyright

13 Operate the blind

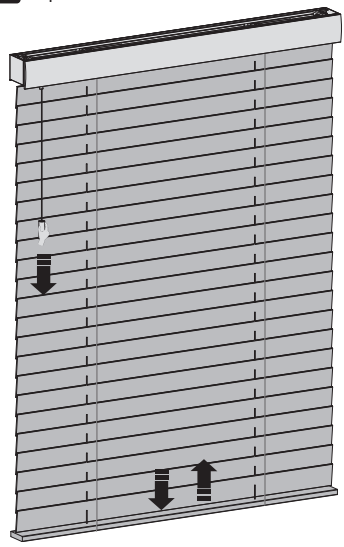

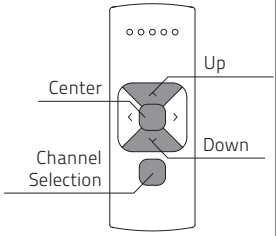

Pull control: pull once to move the blind to the end positions. Pull again to stop the blind.
Direct control off : The blind will tilt slowly and lift at normal speed.
Direct control on : The blind will tilt and lift at normal speed.

Remote control: Choose the channel to which the blind has been paired using the **channel** button.
Direct control off : Shortly press the **up** or **down** button to slightly tilt the blind. Hold the **up** or **down** for 2 seconds and the blind will move to the end position. Press the **center** button to stop the blind.
Direct control on : The blind will move to the end position by a single press on the **up** or **down** button. Press the **center** button to stop the blind.

14 Operate to favourite position

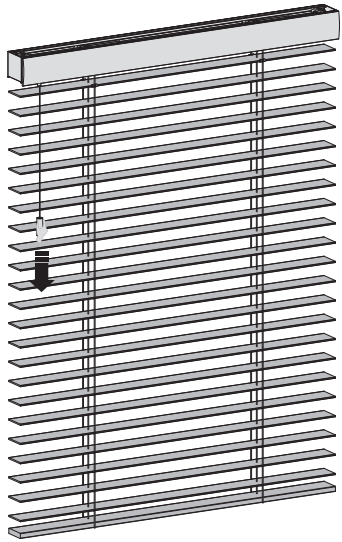

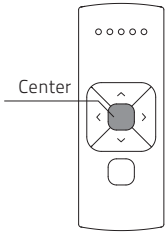

Pull control: Pull and hold to move the blind to the favourite position.

Remote control: Hold the **center** button to move the blind to the favourite position.

English

© Copyright

15 Reset favourite position

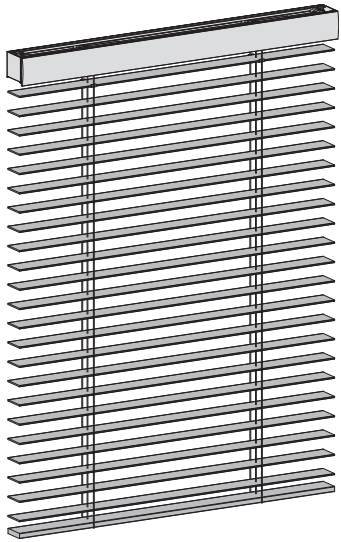

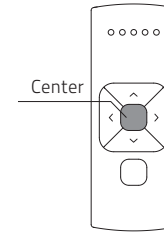

15.1 Move the blind to a desired favourite position.

15.2 Press the **program** button on the motor to activate program mode. The blind starts stepping.

15.3 Hold the **center** button to save this favourite position. The blind shortly stops stepping indicating the favourite position has been saved succesfully.

15.4 Press the **program** button on the motor to de-activate program mode. The blind stops stepping.

16 De-activate direct control

When pressing the up or down button on the remote control the blind directly moves to its end positions (direct control). To operate the blind with smaller steps using the up and down button, direct control can be de-activated. Now, the blind only directly moves to its end positons when the up or down button is held longer than two seconds.
The motor will also tilt slowly when using the pull function.

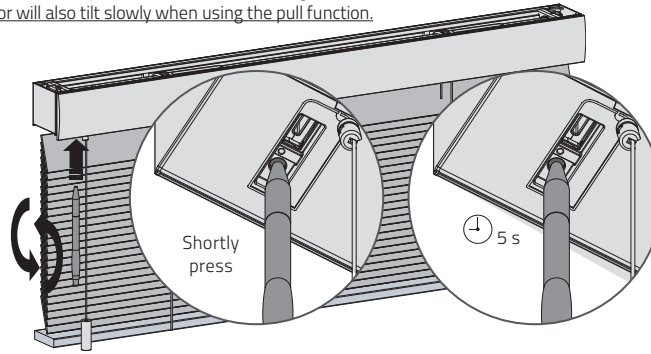

16.1 Press the **program** button on the motor to activate program mode. The blind starts stepping.

16.2 Hold the **program** button until the blind stops stepping (approximately 5 seconds) to de-activate or re-activate direct control.

© Copyright

17 Recharge the battery

Use a USB C cable to charge the motor

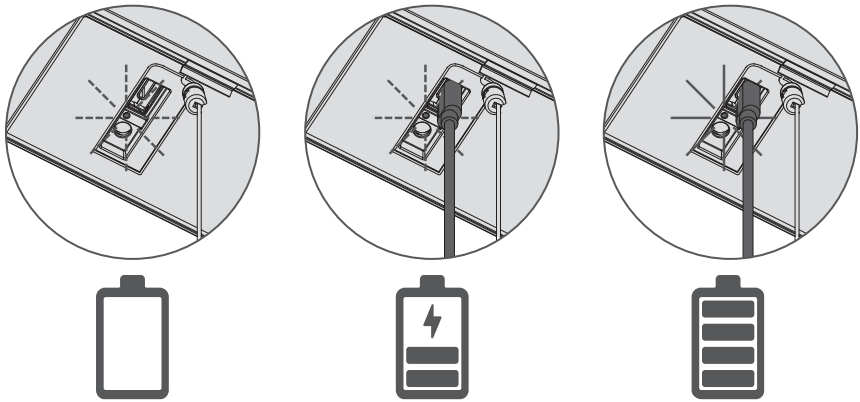

LED light flashes red during operation; Charge the battery

LED light flashes green; battery is charging

LED light constantly green; battery is fully charged

© Copyright

Reset the blind

It is possible to only delete end limits or to do a default factory reset.
A default factory reset will delete the end limits and remove the connection to any paired remote.

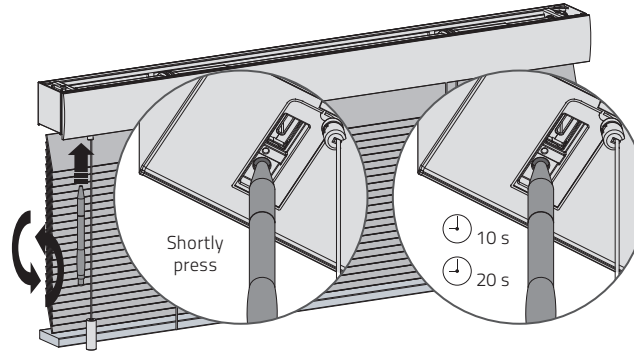

.1 Press the program button on the motor to activate program mode.

Delete end limits: To delete the end limits of the blind hold the **program** button until the blind stops stepping for the first time, keep holding the button until the blind stops stepping for the second time. (approximately 10 seconds)

Default factory reset: To reset the blind to the default factory setting hold the button for at least 20 seconds.The blind will stop stepping twice. After the second stop the blind will give one extra step to confirm the default factory reset.

Reset bluetooth

Hold the button 10 seconds to reset the bluetooth pairing. Any paired device will be reset.

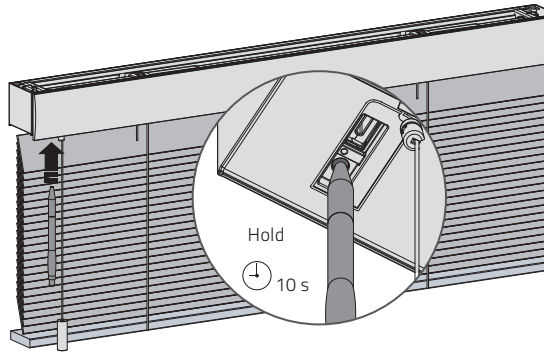

© Copyright

18 Activate / deactivate the motor

To prevent the blind from getting damaged, the motor has a transport mode that makes sure the blind will not be activated before installation.

18.1 Hold the program button and pull twice to activate or deactivate the motor. The motor can also be activated by charging it with a micro USB cable.

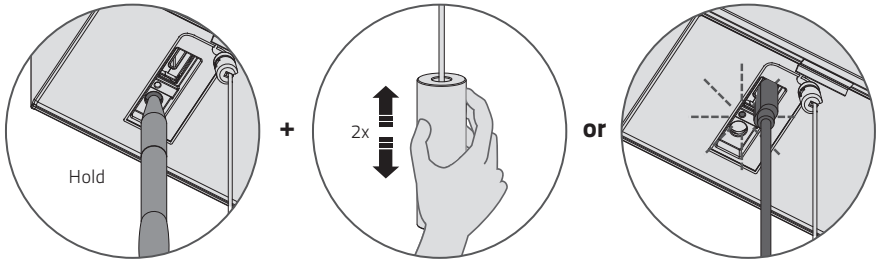

Frequently Asked Questions

Problem	Cause	Solution
Blind does not work.	Motor is in transport mode.	Activate the motor. See step 18.
	Motor battery is empty.	Charge the motor. See step 17.
	Remote battery is empty. (LEDS of remote are flashing rapidly.)	Replace the battery in the remote. See the manual of the remote.
	Remote battery is inserted incorrectly.	Replace the battery in the remote. See the manual of the remote.
	Radio-frequency interference	Make sure that the antenna of the motor is out of the way of metal objects.
	The distance from the remote/phone to the motor is too far.	Move closer to the motor.
	The remote is not connected to the blind.	Pair the remote with the motor. See step 5.
Motor LED flashes red.	The battery of the motor is empty.	Charge the motor. See step 17.
Blind is not charging.	Charger is not plugged in or does not work.	Try a different charger or make sure the charger is plugged in the outlet.
Multiple blinds respond to a remote. (Unable to program a single blind)	Multiple blinds are paired with a single channel.	Pair the blind with a free channel to program or use single select to program the blind.
Blind moves in small steps.	1) No end limits are programmed. 2) Direct control is deactivated.	1) Program end limits. See step 7 - 10. 2) Activate direct control. See step 16.
Favourite position can not be programmed.	No end limits are programmed.	Program end limits. See step 7 - 10.
Blind lowers too far.	End limits are programmed incorrectly.	Reprogram end limits. See step 7 - 10.
Blind moves in the opposite direction.	The rotational direction has been set incorrectly.	Change the rotational direction. See step 6.
The blind keeps moving up and down.	The blind is in program mode.	Press the program button on the motor to exit program mode.

English

© Copyright

CM-06
Buismotoren met trek- en afstandsbediening op basis van li-ionbatterij

Kenmerken van de motor

Li-ionbatterij
Geïntegreerde lithium-ionbatterij

Oplaadbaar via USB-aansluiting
Oplaadbaar met USB -C



Draadloos
Installatie zonder kabels

Snelheidsregeling
Consistente rolsnelheid

Bi-directioneel
Tweewegs communicatie voor realtime reactie

Besturingsopties

Trekbediening
Bedienen met trekbediening

Afstandsbediening
Bediening met een afstandsbediening

Bediening via app
Bediening met de MOTION-app

Connectiviteit
Compatibel met domotica systemen

Connectiviteit
Compatibel met domotica systemen

Ondersteuning

Video
Uitleg over installatie, programmeren en bediening
rtube.nl/red1613

© Copyright

⚠ WAARSCHUWING

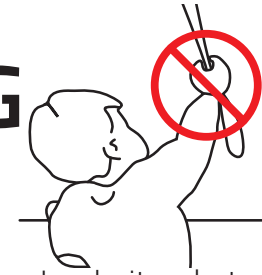

Lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te monteren en te gebruiken. De montage kan worden uitgevoerd door niet-professionals. Alleen voor gebruik binnenshuis.

- Kleine kinderen kunnen verstrikt raken en stikken in lussen van trekkoorden, kettingen, linten en trekkoorden in het product zelf waarmee het product wordt bediend.
- Houd alle koorden buiten het bereik van kleine kinderen om wurging en verstrikking te voorkomen.
- Kinderen kunnen met hun nek in een koord verstrikt raken.
- Plaats bedden, kinderbedjes en meubilair niet in de buurt van koorden van raambekleding.
- Knoop koorden niet aan elkaar vast.
- Let erop dat koorden niet in elkaar draaien en een lus vormen.

Reiniging

Volg de algemene regels voor het reinigen van het apparaat en de onderdelen:

- Gebruik een zachte, pluisvrije, licht vochtige doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt.
- Gebruik geen sprays, oplosmiddelen, alcohol of schurende middelen.

Service & Ondersteuning

Voer zelf geen reparaties uit. Probeer het apparaat niet te open of te demonteren. Gevaar voor elektrische schokken en het vervallen van de garantie. Bevat geen door de gebruiker te vervangen onderdelen.

Garantie

Volg altijd eerst de instructie in deze handleiding voordat u naar uw dealer gaat. Als het apparaat defect lijkt of niet goed functioneert ga dan naar uw dealer voor garantie.

Recycle

Dit icoon geeft aan dat dit product niet samen met andere huishoudelijke apparaten mag worden weggegooid in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en verzamelsysteem of neemt u contact op met de retailer waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.

IP 20

Conforms to UL Std. 325

Certified to CSA Std. C22.2#247

© Copyright

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Om het risico op ernstige verwondingen of op de dood te verminderen is het belangrijk voor de veiligheid van personen om deze instructies te volgen. Bewaar deze instructies.

- Lees alle installatie-instructies en volg ze op.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en door personen zonder ervaring en kennis, mits er sprake is van toezicht of van instructies over het veilige gebruik van het apparaat en mits ze de mogelijke gevaren van het gebruik ervan hebben begrepen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.
- Laat de kinderen niet spelen met vaste bedieningselementen. Houd de afstandsbediening buiten bereik van kinderen.
- Controleer regelmatig of de installatie niet uit balans is en of er sporen zijn van slijtage of schade aan kabels en veren. Gebruik het product niet als er reparatie of aanpassing nodig is.
- Deze handleiding is ook online beschikbaar.
- De aandrijving moet van de voedingsbron worden losgekoppeld tijdens het vervangen van onderdelen, schoonmaken en onderhouden.
- Het A-gewogen geluidsdrukniveau in de oren van de gebruiker is gelijk aan of minder dan 70 dB(A).
- Alleen voor gebruik binnenshuis en in huishoudelijke omgevingen.
- Koppel de aandrijving los van de voeding of schakel de automatische bediening uit wanneer er onderhoudswerkzaamheden in de omgeving worden uitgevoerd, zoals tijdens het wassen van ramen.
- Zorg dat er geen andere personen in de buurt zijn als u een dodemansschakelaar gebruikt.
- Bedien het product niet wanneer er onderhoudswerkzaamheden in de buurt worden uitgevoerd, zoals het wassen van ramen.
- De buismotor mag alleen werken met een veilige, extra lage spanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
- Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen.

Belangrijke installatie-instructie

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle instructies; onjuiste installatie kan tot ernstig letsel leiden.

- Deze motor kan alleen worden gebruikt met zacht materiaal voor aangedreven onderdelen.
- Gevaarlijke onbeschermde bewegende onderdelen van de aandrijving moeten hoger dan 2,5m boven de vloer of andere vlakke ondergrond die er toegang toe biedt worden geïnstalleerd.
- Installeer het bewegende deel van een handmatige vrijgave minder dan 1,8 m hoog.
- Het bewegende deel van een dodemansschakelaar moet binnen het zicht van het aangedreven onderdeel maar uit de buurt van bewegende onderdelen worden geplaatst. Het moet op een minimale hoogte van 1,5 m worden geïnstalleerd en ontoegankelijk zijn voor het publiek.
- De massa en dimensie van het aangedreven onderdeel moeten compatibel zijn met het nominale vermogen en de nominale bedrijfstijd.
- Vaste bedieningsonderdelen moeten na de installatie duidelijk zichtbaar zijn.
- Het aangedreven deel moet compatibel zijn met het nominale vermogen 6 N.m en de nominale bedrijfstijd (12 min.).
- Minimale buisdiameter: Ø 35 mm.

© Copyright

- De aandrijving is bedoeld om te worden geïnstalleerd op een hoogte van minimaal 2,5m boven de vloer of een andere ondergrond die toegang biedt.
- De ontkoppeling van alle polen moet in de vaste bedrading worden verwerkt volgens de bedradingsregels.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voor het apparaat wordt gesloopt. Voor de batterij verwijderd kan worden, moet het apparaat worden losgekoppeld van het stroomnet. Gooi de batterij niet weg, maar lever deze in bij de daarvoor bedoelde inleverpunten.

FCC-handleiding | FCC ID: ZY4CM06

Wettelijk verplichte informatie

1 FCC-informatie voor de gebruiker

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd en mag alleen worden gebruikt met goedgekeurde antennes. Wijzigingen of aanpassingen aan het product zorgen dat wettelijke certificeringen en goedkeuringen die van toepassing zijn ongeldig worden.

2 FCC-kennisgevingen inzake elektronische emissies

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.
Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken;
2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen alle storingen die worden ontvangen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

3 FCC-verklaring inzake storingen door radiofrequentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor digitale apparaten van Klasse B, zoals beschreven in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een bedrijfsomgeving wordt bediend. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen; als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan deze schadelijke storingen in de radiocommunicatie veroorzaken.
Gebruik van dit apparaat in een woonomgeving kan mogelijk schadelijke storing veroorzaken. In dat geval is de gebruiker verplicht om de storing voor eigen rekening te verhelpen.
Als dit apparaat schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaakt (wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen uit te voeren:
- Verstel of verplaats de ontvangstantenne;
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger;
- Sluit de apparatuur op een stopcontact aan dat zich in een ander circuit bevindt dan het stopcontact van de ontvanger;
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

EU Declaration

Hierbij verklaart Coulisse dat de radioapparatuur type CM-06 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.my.coulisse.com

© Copyright

1 Installeer de jaloezie

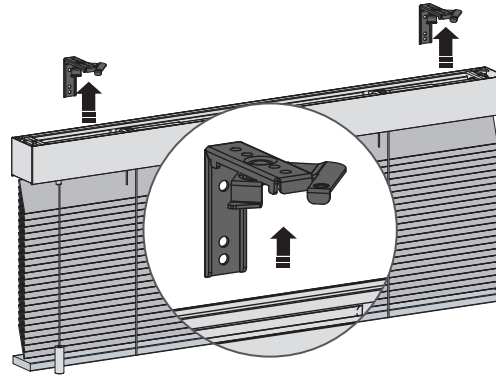

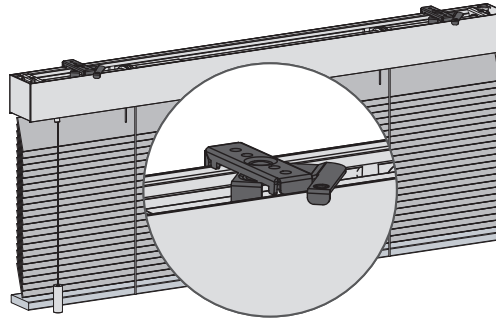

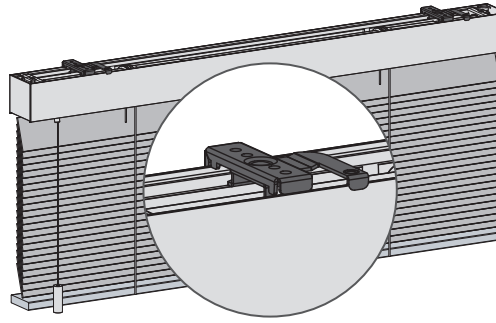

© Copyright

2 Download de MOTION Blinds Bluetooth app

Scan de QR-code op uw jaloezie met de MOTION Blinds Bluetooth-app om uw eindposities in te stellen en zodra de eindposities zijn ingesteld, kunt u uw jaloezie met uw telefoon bedienen. Om de eindgrenzen zonder uw telefoon in te stellen, gaat u verder met stap 3.

App Store
Download de
MOTION Blinds
Bluetooth app
rtube.nl/red1614

Google Play
Download de
MOTION Blinds
Bluetooth app
rtube.nl/red1615

2 Download de MOTION Blinds app

Met de MOTION Blinds bridge kunt u meer opties ontgrendelen, zoals spraakassistenten en de mogelijkheid om uw jaloezieën te bedienen wanneer u niet thuis bent.

App Store
Download de
MOTION Blinds
Wi-Fi app
rtube.nl/red981

Google Play
Download de
MOTION Blinds
Wi-Fi app
rtube.nl/red982

Nederlands

© Copyright

3 Zoek de programmeerknop op uw raambekleding

Jaloezie

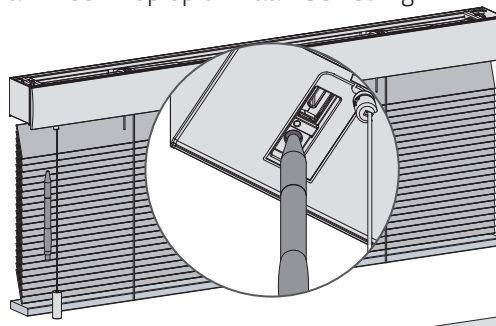

Rolgordijn

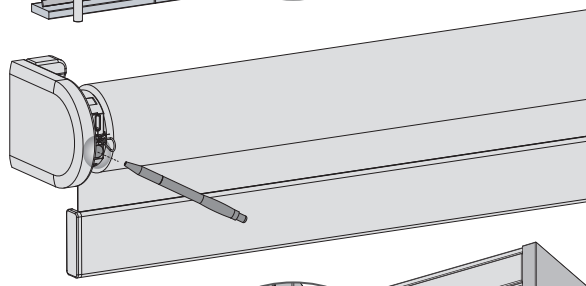

Vouwgordijn

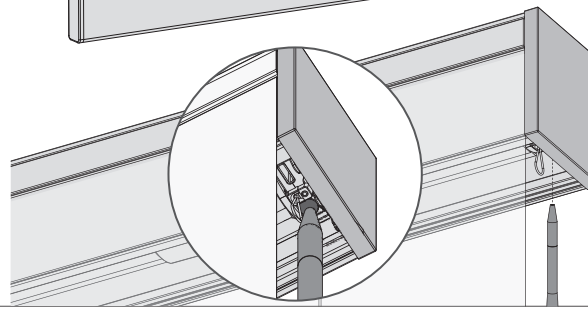

4 Activeer de motor

Activeer de motor door deze op te laden met een USB-C kabel. Een groen ledlampje begint te knipperen. De motor kan tijdens het opladen worden gebruikt.(Zie stap 18 om de motor te activeren zonder USB-C kabel)

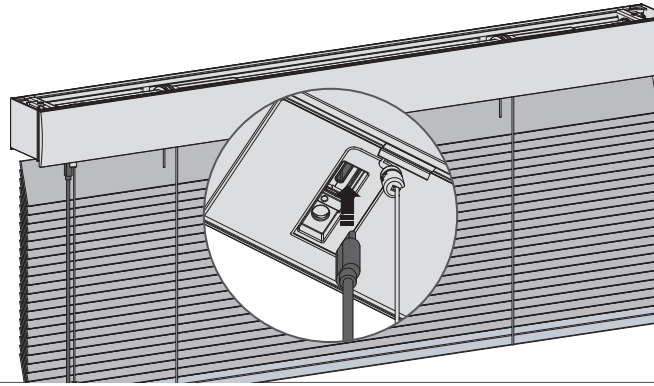

© Copyright

5 Koppel een afstandsbediening

Koppel een afstandsbediening die jaloezieën kan programmeren.
In deze handleiding wordt CM-12 weergegeven.

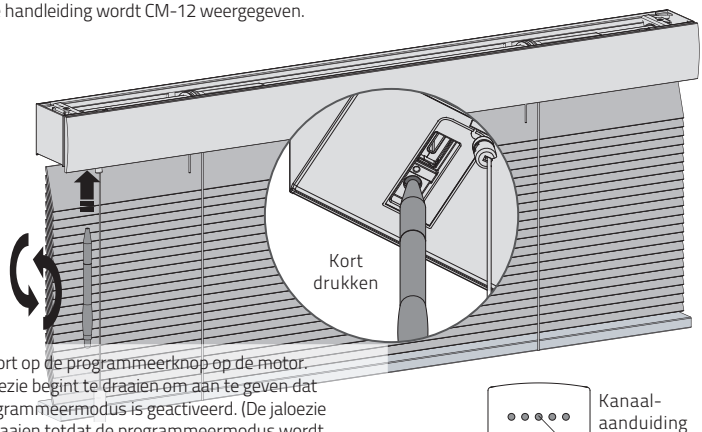

5.1 Druk kort op de programmeerknop op de motor. De jaloezie begint te draaien om aan te geven dat de programmeermodus is geactiveerd. (De jaloezie blijft draaien totdat de programmeermodus wordt uitgeschakeld.)

5.2 Selecteer met behulp van de knop **kanaalkeuze** op de afstandsbediening een gewenst kanaal voor de jaloezie.

5.3 Druk op de **koppelingsknop** op de achterkant van de afstandsbediening om de jaloezie aan het gewenste kanaal te koppelen. De jaloezie stopt kort met draaien om aan te geven dat de afstandsbediening aan de jaloezie is gekoppeld.

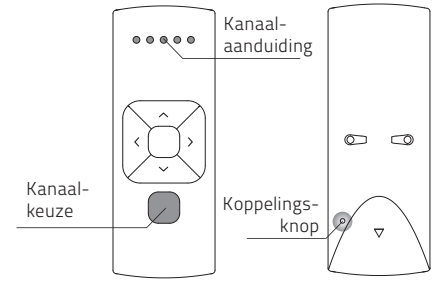

Herhaal de stappen 5.1 - 5.3 om een jaloezie uit een kanaal te verwijderen.

Om een jaloezie goed te gebruiken en om te voorkomen dat deze beschadigd raakt, moeten er onder- en bovengrenzen worden geprogrammeerd. Ga naar stap 11 als de eindposities al zijn ingesteld.

6 Controleer de draairichting

WAARSCHUWING: risico op beschadiging. Stop de jaloezie voordat deze de eindposities bereikt.

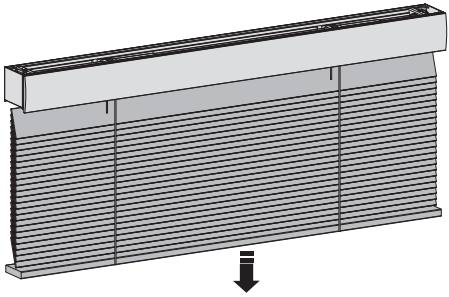

6.1 Druk kort op de knop **omlaag** om te controleren of de jaloezie op de juiste manier wordt afgerold. De draairichting moet worden veranderd als de jaloezie omhoog gaat.

6.2 Druk tegelijkertijd op de knop **omhoog** en **omlaag** om de draairichting te wijzigen.

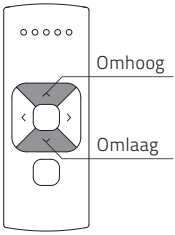

© Copyright

7 Onderste positie instellen

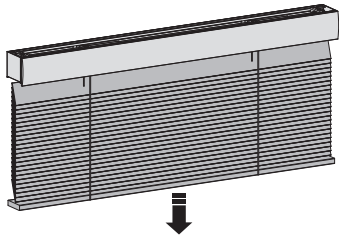

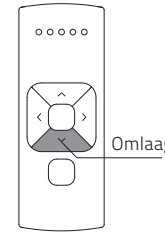

7.1 Houd de knop **omlaag** ingedrukt totdat de jaloezie de gewenste onderste positie bereikt.

WAARSCHUWING: Risico op beschadiging. Laat de jaloezie langzaam zakken tot de onderste positie.

8

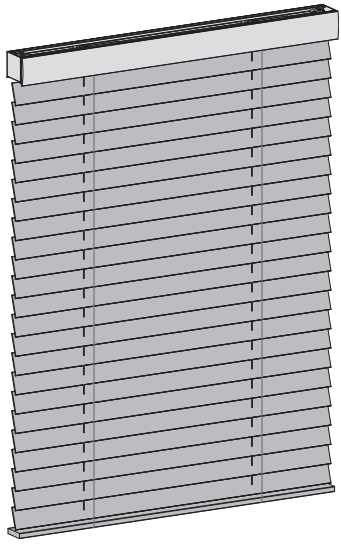

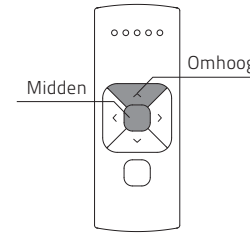

8.1 Houd tegelijkertijd de knoppen **midden** en **omhoog** ingedrukt totdat de jaloezie stopt met draaien en opnieuw begint te draaien.
De onderste positie is opgeslagen.

© Copyright

9 Bovenste positie instellen

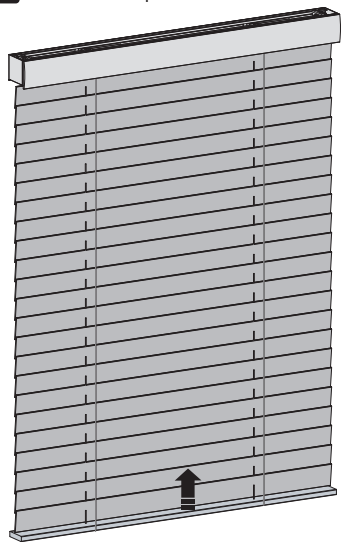

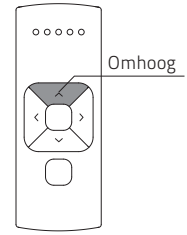

9.1 Houd de knop **omhoog** ingedrukt totdat de jaloezie de gewenste bovenste positie bereikt.

WAARSCHUWING: Risico op beschadiging.
Laat de jaloezie langzaam omhoog bewegen tot de bovenste positie.

10

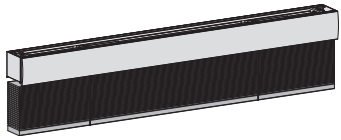

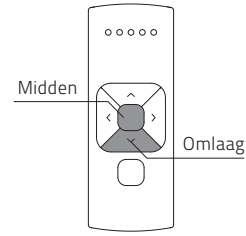

10.1 Houd tegelijkertijd de knoppen **midden** en **omlaag** ingedrukt totdat de jaloezie stopt met draaien en opnieuw begint te draaien.
De bovenste positie is opgeslagen.

© Copyright

11 Optioneel: Favoriete positie instellen

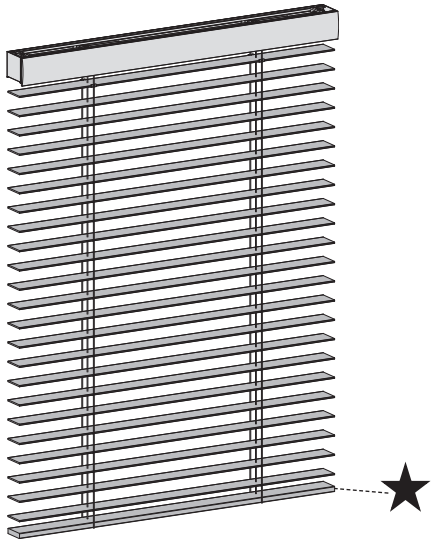

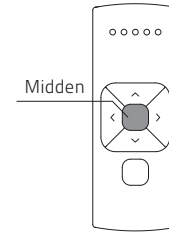

11.1 Stel de jaloezie in op een gewenste favoriete positie.

11.2 Houd de knop 'midden' ingedrukt om deze favoriete positie op te slaan. De jaloezie stopt kort met draaien om aan te geven dat de favoriete positie is opgeslagen.

12 Programmeermodus uitschakelen

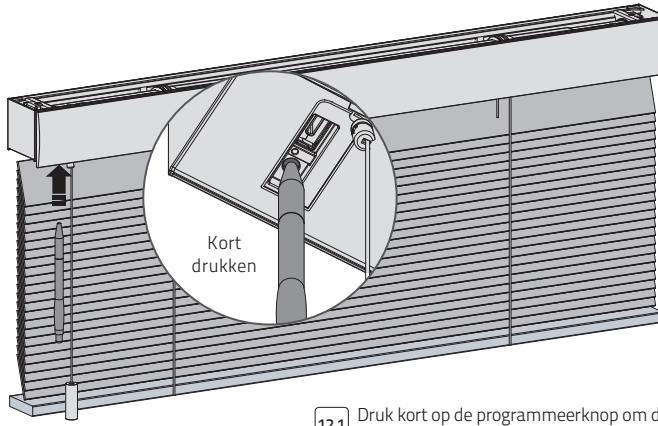

12.1 Druk kort op de programmeerknop om de programmeermodus uit te schakelen. De jaloezie stopt met draaien en kan worden bediend.

© Copyright

13 De jaloezie bedienen

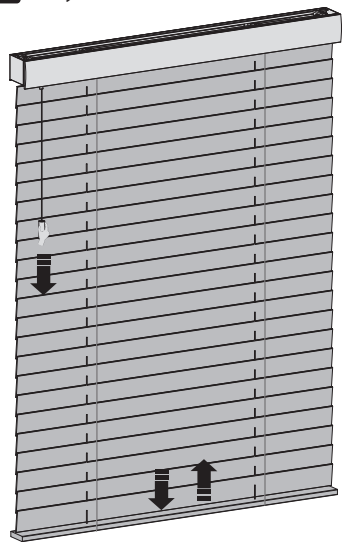

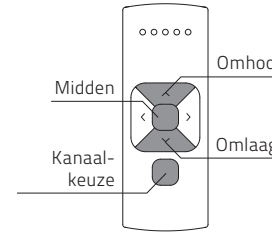

Trekbediening: één keer trekken om de jaloezie naar de eindposities te bewegen. Trek nogmaals om de jaloezie te stoppen.
Directe bediening uit : De jaloezie zal langzaam kantelen en met normale snelheid omhoog gaan.
Directe bediening aan : De jaloezie zal op normale snelheid kantelen en optrekken.

Afstandsbediening: Kies het kanaal waaraan de jaloezie is gekoppeld met de kanaaltoets.
Directe bediening uit : Druk kort op de **omhoog** of **omlaag** toets om de jaloezie iets te kantelen. Houd de **omhoog** of **omlaag** toets 2 seconden ingedrukt en de jaloezie gaat naar de eindpositie. Druk op de **middelste** knop om de jaloezie te stoppen.
Directe bediening aan : De jaloezie zal naar de eindpositie gaan door een enkele druk op de **omhoog** of **omlaag** knop. Druk op de **middelste** knop om de jaloezie te stoppen.

14 De favoriete positie activeren

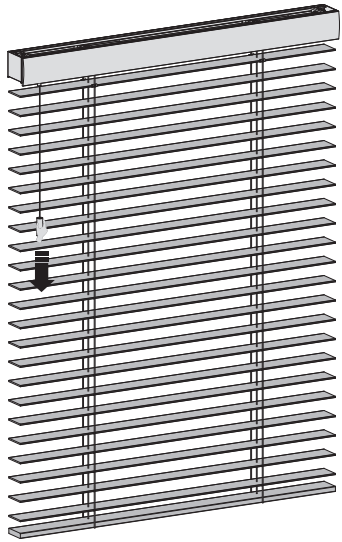

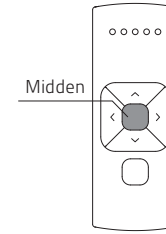

Trekbediening: Trek en houd het koord vast om de jaloezie naar de favoriete positie te bewegen.

Afstandsbediening: Houd de **midden** knop ingedrukt om de jaloezie op de favoriete positie in te stellen.

Nederlands

© Copyright

15 Favoriete positie opnieuw instellen

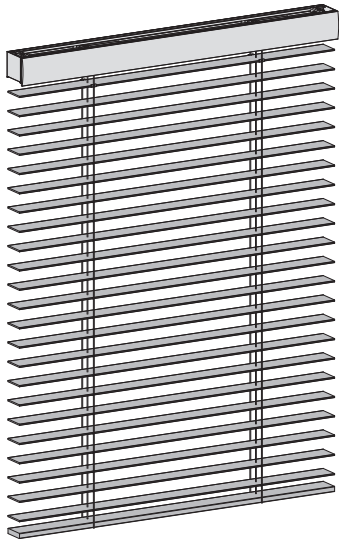

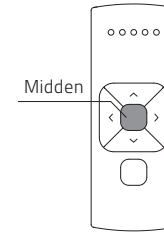

15.1 Stel de jaloezie in op een gewenste favoriete positie.

15.2 Druk op de knop **programmeren** op de motor om de programmeermodus te activeren. De jaloezie begint te draaien.

15.3 Houd de knop **midden** ingedrukt om deze favoriete positie op te slaan. De jaloezie stopt kort met draaien om aan te geven dat de favoriete positie is opgeslagen.

15.4 Druk op de knop **programmeren** op de motor om de programmeermodus uit te schakelen. De jaloezie stopt met draaien.

16 Schakel de directe bediening uit

Als u op de knop 'omhoog' of 'omlaag' op de afstandsbediening drukt, beweegt de jaloezie gelijk naar de eindposities (directe bediening). De directe bediening kan worden uitgeschakeld, zodat de jaloezie in kleinere stappen kan worden bediend met behulp van de knoppen 'omhoog' en 'omlaag'. De jaloezie kan nu alleen direct naar de eindposities bewegen als er langer dan twee seconden op de knop 'omhoog' of 'omlaag' wordt gedrukt.
De motor zal langzaam kantelen bij gebruik van de trekfunctie.

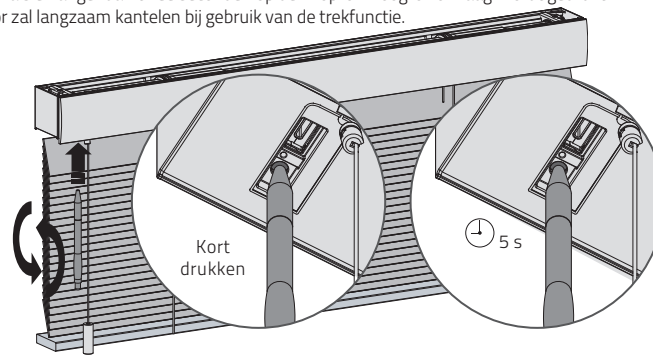

16.1 Druk op de knop **programmeren** op de motor om de programmeermodus te activeren. De jaloezie begint te draaien.

16.2 Houd de knop **programmeren** ingedrukt totdat de jaloezie stopt met draaien (circa 5 seconden); de directe bediening wordt nu uitgeschakeld of opnieuw geactiveerd.

© Copyright

17 De batterij opladen

Gebruik een USB-C kabel om de motor op te laden

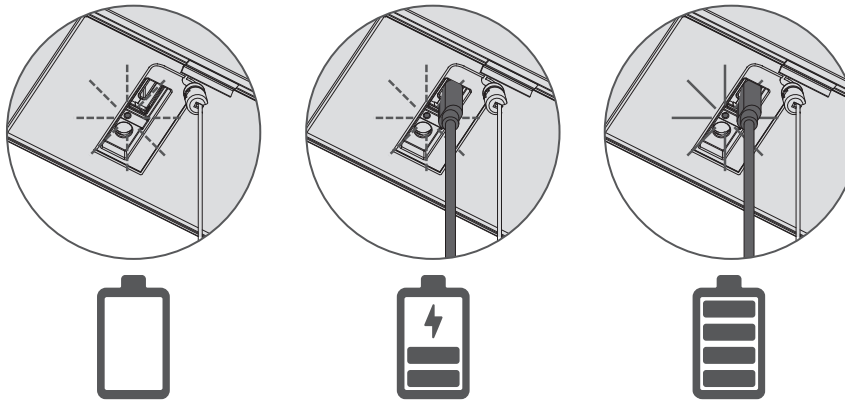

Het ledlampje knippert rood wanneer het systeem actief is; laad de batterij op

Het ledlampje knippert groen; de batterij wordt opgeladen

Het ledlampje brandt groen; de batterij is helemaal opgeladen

© Copyright

De jaloezie opnieuw instellen

Het is mogelijk om alleen eindposities te verwijderen of om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Als de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden de eindposities verwijderd en de verbinding met een gekoppelde afstandsbediening gewist.

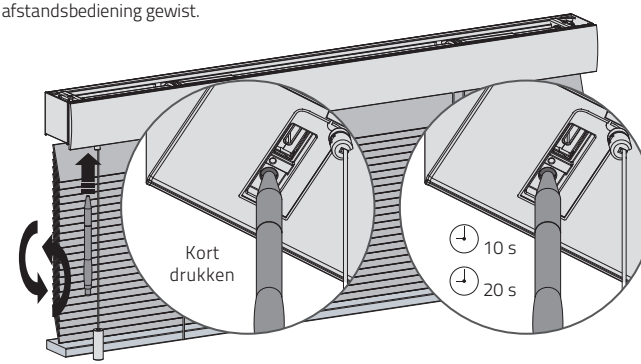

.1 Druk op de knop 'programmeren' op de motor om de programmeermodus te activeren.

Eindposities verwijderen: Houd de knop **programmeren** ingedrukt totdat de jaloezie voor de eerste keer stopt met draaien, zodat de eindlimieten voor de jaloezie worden verwijderd. Houd de knop ingedrukt totdat het jaloezie voor de tweede keer stopt met draaien (ca. 10 seconden).

Fabrieksinstellingen herstellen: Houd de knop minimaal 20 seconden ingedrukt om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen van de jaloezie. De jaloezie stopt twee keer met draaien. De jaloezie zal na de tweede stop nog een keer draaien om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Bluetooth opnieuw instellen

Houd de knop 10 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppeling te resetten. Elk gekoppeld apparaat zal worden gereset.

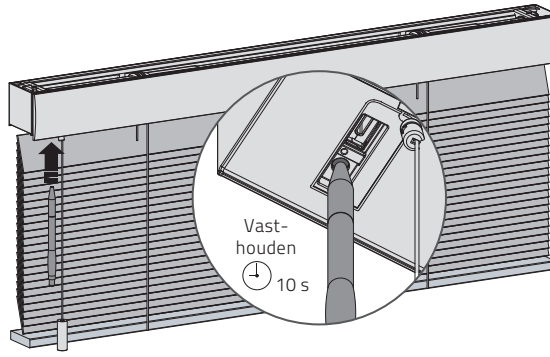

© Copyright

18 Activeer/deactiveer de motor

Om schade aan de jaloezie te voorkomen, heeft de motor een transportmodus. Deze zorgt dat de jaloezie niet voortijdig wordt geactiveerd voordat deze is geïnstalleerd.

18.1 Houd de programmeerknop ingedrukt en trek twee keer om de motor in of uit te schakelen. De motor kan ook worden geactiveerd door deze op te laden met een USB-C kabel.

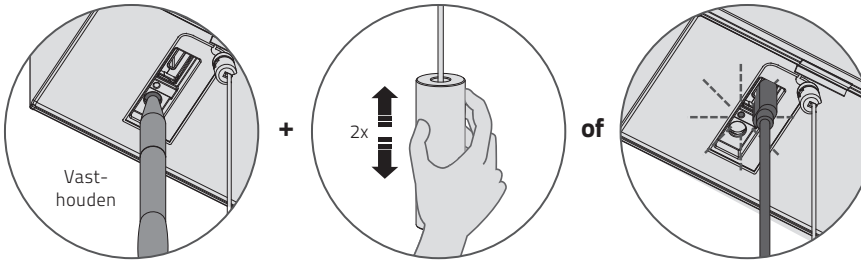

Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De jaloezie werkt niet.	De motor is actief in de transportmodus.	Activeer de motor. Zie stap 18.
	De batterij van de motor is leeg.	Laad de motor op. Zie stap 17.
	De batterij van de afstandsbediening is leeg. (Ledlampjes van afstandsbediening knipperen snel.)	Vervang de batterij in de afstandsbediening. Raadpleeg de handleiding voor de afstandsbediening.
	De batterij is verkeerd in de afstandsbediening geplaatst.	Vervang de batterij in de afstandsbediening. Raadpleeg de handleiding voor de afstandsbediening.
	RF-storing	Controleer of de antenne van de motor niet wordt gehinderd door metalen voorwerpen.
	De afstand tussen de afstandsbediening en de motor is te groot.	Ga dichter bij de motor staan.
	De afstandsbediening is niet verbonden met de jaloezie.	Koppel de afstandsbediening aan de motor. Zie stap 5.
Het ledlampje voor de motor knippert rood.	De batterij van de motor is leeg.	Laad de motor op. Zie stap 17.
De jaloezie wordt niet opgeladen.	De oplader is niet aangesloten of werkt niet.	Probeer een andere oplader of controleer of de oplader op het stopcontact is aangesloten.
Meerdere jaloezieën reageren op een afstandsbediening. (Er kan niet slechts een jaloezie worden geprogrammeerd.)	Er zijn meerdere jaloezieën aan een kanaal gekoppeld.	Koppel de jaloezie aan een vrij kanaal om het te programmeren of gebruik 'Enkele selectie' om de jaloezie te programmeren.
De jaloezie beweegt in kleine stapjes.	1) Er zijn geen eindposities geprogrammeerd; 2) De directe bediening is uitgeschakeld.	1) Programmeer eindposities Zie stap 7-10. 2) Activeer de directe bediening. Zie stap 16.
De favoriete positie kan niet worden geprogrammeerd.	Er zijn geen eindposities geprogrammeerd.	Programmeer eindposities. Zie stap 7-10.
De jaloezie zakt te ver.	De eindposities zijn verkeerd geprogrammeerd.	Programmeer de eindposities opnieuw. Zie stap 7-10.
De jaloezie beweegt in de tegenovergestelde richting.	De draairichting is verkeerd ingesteld.	Verander de draairichting. Zie stap 6.
De jaloezie blijft omhoog en omlaag bewegen.	De jaloezie is actief in de programmeermodus.	Druk op de knop 'programmeren' op de motor om de programmeermodus af te sluiten.

© Copyright

© Copyright

Ga naar rtube.nl/cm-06 voor de nieuwste info en updates van handleidingen

Disclaimer:

© Copyright Coulisse

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, digitaal of anderszins) worden verveelvoudigd, verzonden, of opgeslagen in een retrieval system zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Coulisse B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolkomenheden en/of fouten in deze handleiding.

Coulisse B.V. behoudt zich het recht voor om de handleiding op elk gewenst moment te herzien en om inhoud aan te vullen en/of te wijzigen. Coulisse B.V. is niet verplicht om enige persoon of entiteit te informeren over dergelijke herzieningen of wijzigingen.

De meest recente versie vervangt alle oudere versies van deze handleiding. De meest recente versie is beschikbaar op my.coulisse.com of via uw contactpersoon bij Coulisse.

We nodigen u uit om opmerkingen en commentaar over deze handleiding te delen met Coulisse via manuals@coulisse.com.