


Montage roede en railroede in de dag steun.


1. Teken de plaats voor de in de dag steun af.

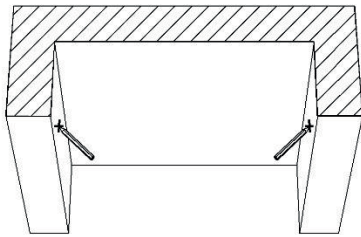


2. Voorboren $\varnothing 6\text{mm}$.




3. Draai de schroeven los.

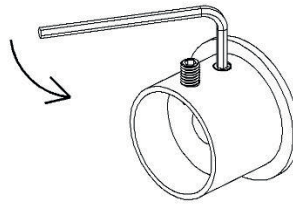


4. Verwijder buisstuk.

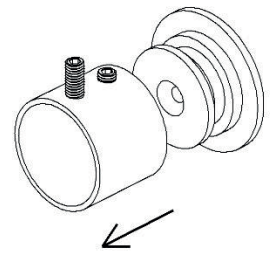


5. Draai de schroef stevig vast.

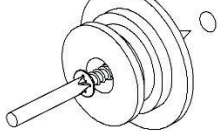


6. Plaats het buisstuk op de rail.

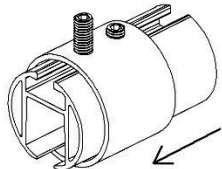


7. Plaats de rail tussen de in de dag steunen.

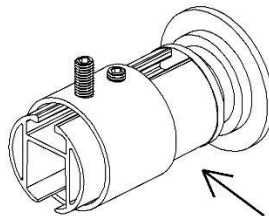

8. Schuif het buisstuk over de montageplaat.

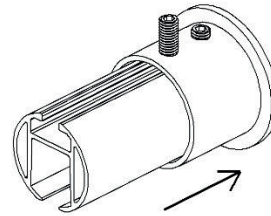


9. Draai de schroeven stevig vast.

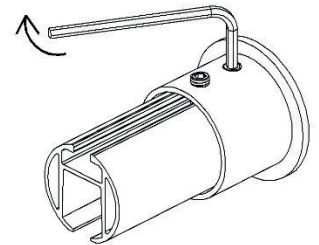


Montage roede en railroede wandsteun


1. Draai de montageplaat los.

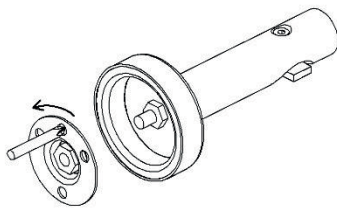


2. Markeer de bevestigingsgaten op de muur.

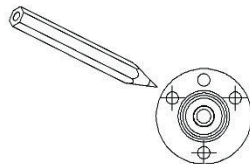


3. Voorboren $\varnothing 6\text{mm}$.

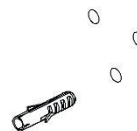


4. Schroef de montageplaat stevig vast.

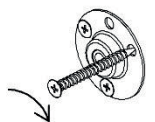


5. Draai de wandsteun op de montageplaat.

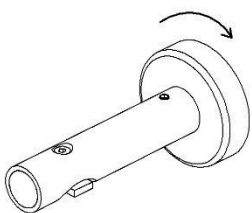


6. Draai de schroef los.

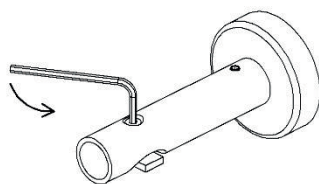

7. Plaats de moer in de rail.

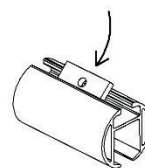


8. Draai de schroef stevig vast.

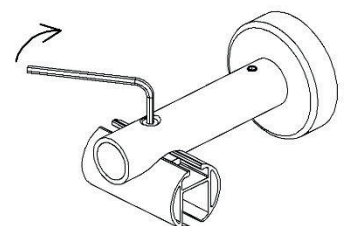


Montage roede en railroede korte plafondpendel.


1. Teken de de plaats voor de plafondpendel af.

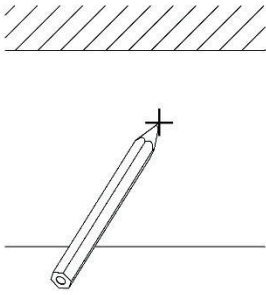

2. Voorboren $\varnothing 6\text{mm}$.

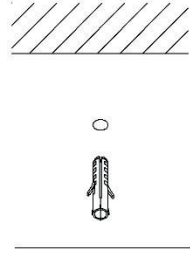


3. Draai de schroef los.

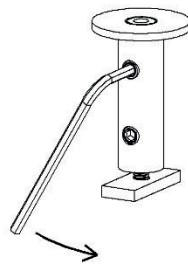


4. Verwijder de montageplaat.




5. Schroef de montageplaat stevig vast.

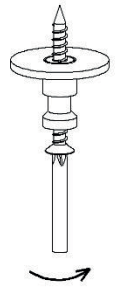


6. Draai de moer los.

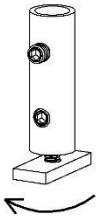


7. Plaats de moer in de rail.

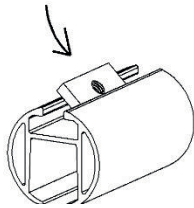


8. Draai het buisstuk met de hand stevig vast.

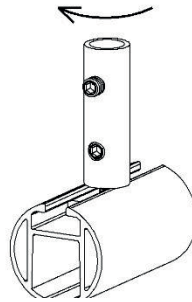

9. Schuif de rail over de montageplaat.

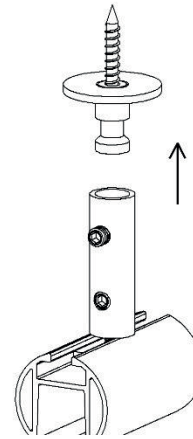


10. Draai de schroef stevig vast.

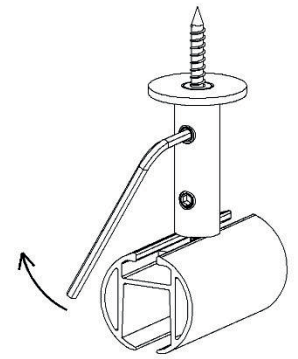


Montage roede en railroede lange plafondpendel.


1. Draai de montageplaat los.

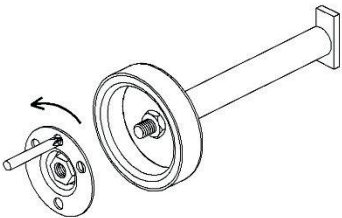


2. Teken 3 bevestigingsgaten af.

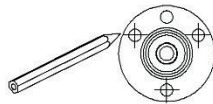


3. Voorboren $\varnothing 6\text{mm}$.

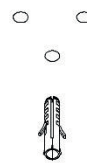


4. Schroef de montageplaat stevig vast.

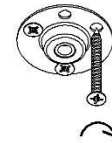

5. Draai de moer los.

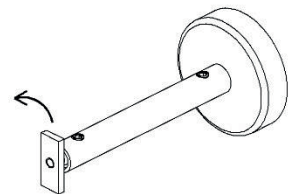


6. Plaats de moer in de rail.

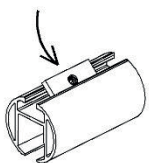


7. Draai de pendel met de hand stevig vast.



8. Draai de schroef $\pm 1\text{ mm}$ los.

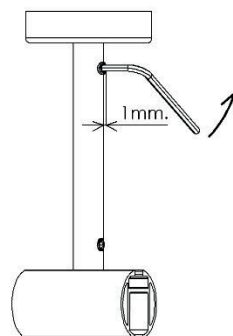

9. Draai het rozet met de hand stevig vast.

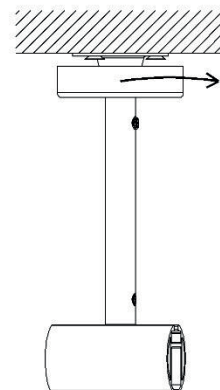

10. Draai de schroef vast.

