

# Montagehandleiding

## Rolhordeur

### 1. Inkorten en monteren van het bovenprofiel



Meet de breedte waar de hordeur geplaatst wordt. Teken deze maat af op het bovenprofiel en kort deze met een zaag in. Monteer het profiel aan de bovenzijde.

Bij o.d.d. montage:

Het extra L-profiel (niet standaard meegeleverd) dient men boven op het bovenprofiel vast te maken. Schroef de kleine flap van het L-profiel boven tegen de wand aan, zodat het bovenprofiel aan de wand wordt bevestigd.

### 2. Monteren van de U-zijprofilen

Schroef de profielen aan beide zijde tegen de wand.




Bij o.d.d. montage:

Boor de korte flap van het U-zijprofiel in, en monteer het met verzonken schroeven tegen de wand.



### 3. Monteren van de grondgeleider

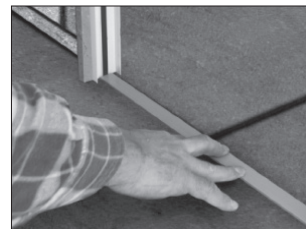


Kort de kunststof ondergeleider in naar de gewenste breedte. Maak de grond waar de geleider moet komen goed schoon van vuil en stof. Verwijder de plakstrip en monteer de geleider op de grond.

Handgreep in het profiel klikken, en imbus schoeven aan-draaien.




### 4. Plaatsing cassette

De boven- en onderzijde van de cassette zijn verschillend. Let goed op dat u de juiste zijde boven plaatst.

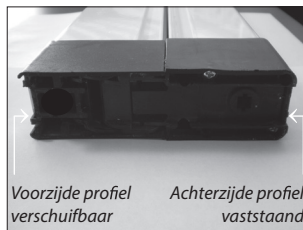

Onderzijde hordeur

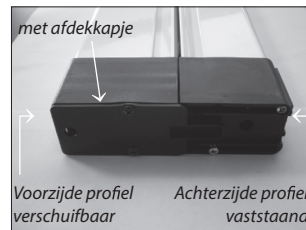

Bovenzijde hordeur



Plaats de cassette eerst in het bovenprofiel en daarna op de ondergeleider. Druk daarna de hor tegen het U-zijprofiel aan. U kunt de hor ook in de wintermaanden makkelijk demonteren.

*U kunt de hor nu gebruiken.*

Voor een extra goede afdichting van de voorlijst, is er optioneel een borstel meegeleverd. Deze kan men in de voorlijst schuiven. Bij een dubbele hordeur is dit een must, voor een goede sluiting.